EASYLIFE - BENUTZERHANDBUCH

V1.1.0

BENUTZERHANDBUCH EASYLIFE

1. **SICHERHEITSHINWEISE**……...5
2. **PFLEGE UND WARTUNG**……...6
3. **IHR TELEFON**……7
4. **ERKLÄRUNG DER SYMBOLE IM DISPLAY**……...8
   4.1 Erklärung LED-Anzeige……...8
5. **ERKLÄRUNG DER TASTATURSYMBOLE**……...9
6. **ERSTE SCHRITTE**……..10
   6.1 Installieren der SIM-Karte……10
   6.2 Einsetzen des Akkus……..10
   6.3 Wiederaufladen des Akkus……11
   6.4 Sicherheitscodes……11
7. **DAS TELEFON**……12
   7.1 Das Telefon einschalten……12
   7.2 Ausführen eines Anrufs……12
   7.3 Abweisen eines eingehenden Anrufs ……...12
   7.4 Annehmen eines eingehenden Anrufs……12
   7.5 Beenden eines eingehenden Anrufs……12
   7.6 Notdienst ……..12
   7.7 Gewählte Anrufe……..12
      7.7.1 Anrufe in Abwesenheit……...12
   7.8 Anrufumleitung (Netzdienst)……..12
   7.9 Optionen während eines Gesprächs……...13
   7.10 Anrufsperre (Netzdienst)……13
8. **EIN-UND AUSSCHALTEN DES TELEFONS**……..……..13
   8.1 Einschalten des Telefons……13
   8.2 Ausschalten des Telefons……...13
9. **LISTE DER HAUPT-UND UNTERMENÜS**……....14
10. **PROGRAMMIEREN VERSCHIEDENER FUNKTIONEN PER SMS**……....15
   10.1 Einrichten der Lieblingsnummer……15
   10.2 Einrichten einer SOS-Nummer……..15
   10.3 Hinzufügen eines neuen Eintrags in das Telefonbuch……15
   10.4 Einrichten des Weckers……..15
11. **LIEBLINGSNUMMERN**……..15
   11.1 Eine Lieblingsnummer anrufen……..15
   11.2 Lieblingsnummern Optionen……15
      11.2.1 Anzeigen……...15
      11.2.2 Löschen……...16
      11.2.3 SMS Senden (Mitteilungen)……16
12. **TELEFONBUCH**……..16
   12.1 Eintrag anzeigen……..16
      12.1.1 Einrichten (Ändern/Speichern von Namen und Telefonnummern)……16
      12.1.2 Löschen……..16
      12.1.3 SMS Senden (Mitteilung)……16
   12.2 Neuer Kontakt (Hinzufügen von Namen und Telefonnummer……16

12.3 Alles Löschen……..17
12.4 Alles Kopieren……17
12.5 Kurzwahl……17
12.6 Speicherstatus……17
13. **MITTEILUNGEN**……18
13.1 Neue Nachricht erstellen……18
13.1.1 Senden……18
13.1.2 Senden und Speichern……18
13.1.3 Speichern……18
13.1.4 An Mehrere Empfänger Senden……18
13.2 Posteingang……19
13.3 Postausgang……19
13.4 Entwürfe……19
13.5 Alles Löschen……19
13.6 Einstellungen……19
13.6.1 Service-Zentrale……19
13.6.2 Gültigkeitszeit (Netzdienst)……20
13.6.3 Sendebericht……20
13.6.4 Gesendete Nachrichten (Netzdienst)……20
13.6.5 Bevorzugter Speicher……20
13.7 Mailbox (Netzdienst)……20
14. **ANRUFERLISTE**……21
14.1 Empfangene Anrufe……21
14.2 Gewählte Anrufe……21
14.3 Entgangene Anrufe……21
14.4 Anrufdauer……21
15. **WECKER**……21
16. **PROFILE**……22
16.1 Profil-Typ……22
16.2 Klingeltonart……22
16.3 Lautstärke……22
16.4 Ruftonart……22
16.5 Vibration……22
17. **TERMINPLANER**……23
17.1 Rechner……23
17.2 Kalender……23
17.3 Headset……23
18. **SOS**……23
18.1 SOS-Taste Einstellungen……23
18.2 SOS SMS……23
18.3 Automatische SOS-Meldung……24
18.3.1 Automatische SOS-Meldung AN/AUS……24
18.3.2 SOS Rückwärtszählung……24
18.4 Empfindlichkeit des Sturzsensors einstellen……24
19. **EINSTELLUNGEN**……25
19.1 Konfiguration des Telefons……25

19.2 Netzkonfiguration……..25
19.3 Anrufkonfiguration……26
19.4 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen……..26
20. **DIENSTE**……..27
21. **EINGABEMETHODE**……27
21.1 Eingabemethode - Englisch……27
21.2 Eingabemethode - Französisch……..27
21.3 Eingabemethode - Spanisch……..28
21.4 Eingabemethode - Italienisch……28
21.5 Eingabemethode - Deutsch……28
21.6 Eingabemethode - Niederländisch……29
21.7 Eingabemethode - Ziffern……29
21.8 Auswahlmethode für Symbole……29

1. SICHERHEITSHINWEISE

Einschalten

Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, kann es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen. Halten Sie das Telefon weit weg von Kindern.

Medizinische Geräte

Teile des Telefons sind magnetisch. Magnetteile können von Telefone angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen Daten hierdurch gelöscht werden können. Hersteller von Herzschrittmacher empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Personen mit einem Schrittmacher sollten:

1. das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren
2. das Gerät an das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr halten, um die Gefahr möglicher Strahlungen zu verringern
3. einen Mindestabstand von 13,5 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Gerät an ist.

Verkehrssicherheit

Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeuges frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Störungen

Mobiltelefone sind anfällig für Störungen durch Interferenzen, die die Leistungen beeinträchtigen können.

In Krankenhäusern ausschalten

Betrachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.

An Bord eines Flugzeuges ausschalten

Betrachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Mobiltelefone können Störungen im Flugzeug verursachen.

An Tankstellen ausschalten

Benutzen Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoff und Chemikalien

In Sprenggebieten ausschalten

Betrachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten.

Qualifizierter Kundendienst

Nur qualifiziertes Personal darf dieses Produkt installieren und reparieren

.Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an. Batterien in heißen oder kalte Umgebungen verringern die Kapazität und die Lebenszeit. Versuchen Sie immer die Batterie zwischen 15Grad Celsius und 25 Grad Celsius aufzubewahren

Wasserdicht

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

- **Anschluss an andere Geräte**

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.

Notrufe

Stellen Sie sicher , dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist

*Erscheint auf dem Display **“!”**, ist dies ein Hinweis, dass die Batterie leer ist und das Telefon ausgeschaltet wird. Das Telefon kann erst wieder eingeschaltet werden, nachdem die Batterie aufgeladen oder eine geladene Batterie eingesetzt wurde.*

2. PFLEGE UND WARTUNG

Sicherheit des Akkus und des Ladegeräts

1. Verwenden Sie nur vom Hersteller des Telefons zugelassene Akkus.
2. Das Gerät wird von einem aufladbaren Akku gespeist. Die Kapazität von neuen Akkus wird allerdings erst dann voll ausgeschöpft, nachdem sie zwei- oder dreimal kompletten entladen und wieder aufgeladen wurden.
3. Die Aufladezeit hängt vom Ladegerät und dem jeweiligen Akku ab.
4. Der Akku kann mehrere hundert Mal entladen und wieder aufgeladen werden, verbraucht sich jedoch nach einer gewissen Zeit. Bitte beachten Sie: Wenn die Gesprächs- und Standby-Zeiten sehr viel kürzer als normal sind, sollte der Akku ausgewechselt werden.
5. Auch nicht verwendete, voll aufgeladene Akkus entladen sich mit der Zeit.
6. Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird, muss es aus der Steckdose genommen werden. Lassen Sie den Akku nicht länger als nötig am Ladegerät und an der Stromversorgung angeschlossen, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus möglicherweise verkürzt.
7. Wird der Akku an einem zu heißen oder zu kalten Ort, beispielsweise im Sommer oder Winter im geschlossen Auto aufbewahrt, beeinträchtigt dies seine Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. Ein Gerät mit heißem oder kaltem Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, auch wenn der Akku voll geladen ist. Die Leistung des Akkus verringert sich insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen.
8. Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Akku. Zu unabsichtlichen Kurzschlüssen kann es kommen, wenn ein Metallgegenstand mit dem + und – Pol des Akkus in Berührung kommt. Ein Kurzschluss an den Anschlüssen kann den Akku oder den betreffenden Metallgegenstand beschädigen.
9. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.

Wartung des Telefons

Das Gerät ist ein Produkt mit modernstem Design und Technologie und muss umsichtig verwendet werden. Nachstehend sind einige Empfehlungen zur Handhabung des Telefons angeführt, um der Verwirkung der Garantie durch unsachgemäßen Gebrauch vorzubeugen.

1. Bewahren Sie das Telefon und alle seine Komponenten und das Zubehör (z.B. die SIM-Karte) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Vermeiden Sie die Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an staubigen oder schmutzigen Orten. Die abnehmbaren Teile und die Elektronik sind empfindlich und werden leicht beschädigt.
3. Vermeiden Sie die Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an zu heißen Orten. Zu hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Geräts, beschädigen den Akku und können die Kunststoffteile des Telefons verbiegen oder schmelzen lassen.
4. Vermeiden Sie die Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an zu kalten Orten. Wenn sich das Telefon anschließend wieder erwärmt, bildet sich möglicherweise Feuchtigkeit im Inneren, die die Elektronik beschädigt.
5. Das Telefon darf nur entsprechend seinem Verwendungszweck und sachgemäß verwendet werden. Lassen Sie das Telefon nicht fallen; übermäßige Stöße, Schläge und Erschütterungen können die internen Schaltungen beschädigen.
6. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts, sondern ein weiches, trockenes und sauberes Tuch.
7. Lackieren Sie das Telefon nicht. Lack kann die abnehmbaren Teile verstopfen und den korrekten Betrieb des Geräts beeinträchtigen.
8. Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zulässige Antennen, Änderungen oder Verbindungen können das Gerät beschädigen und verletzen möglicherweise auch die Vorschriften im Rahmen von Funkgeräten.
9. Bei Funktionsstörungen des Telefons oder seines Zubehörs wenden Sie sich bitte an den Händler, der den erforderlichen Kundendienst liefert.

Die hier aufgelisteten Empfehlungen gelten gleichermaßen für das Telefon, das Ladegerät und das gesamte Zubehör. Sollte eine der Komponenten nicht korrekt funktionieren, bringen Sie sie zum zugelassenen Kundendienst in Ihrer Nähe.

3. Ihr Telefon

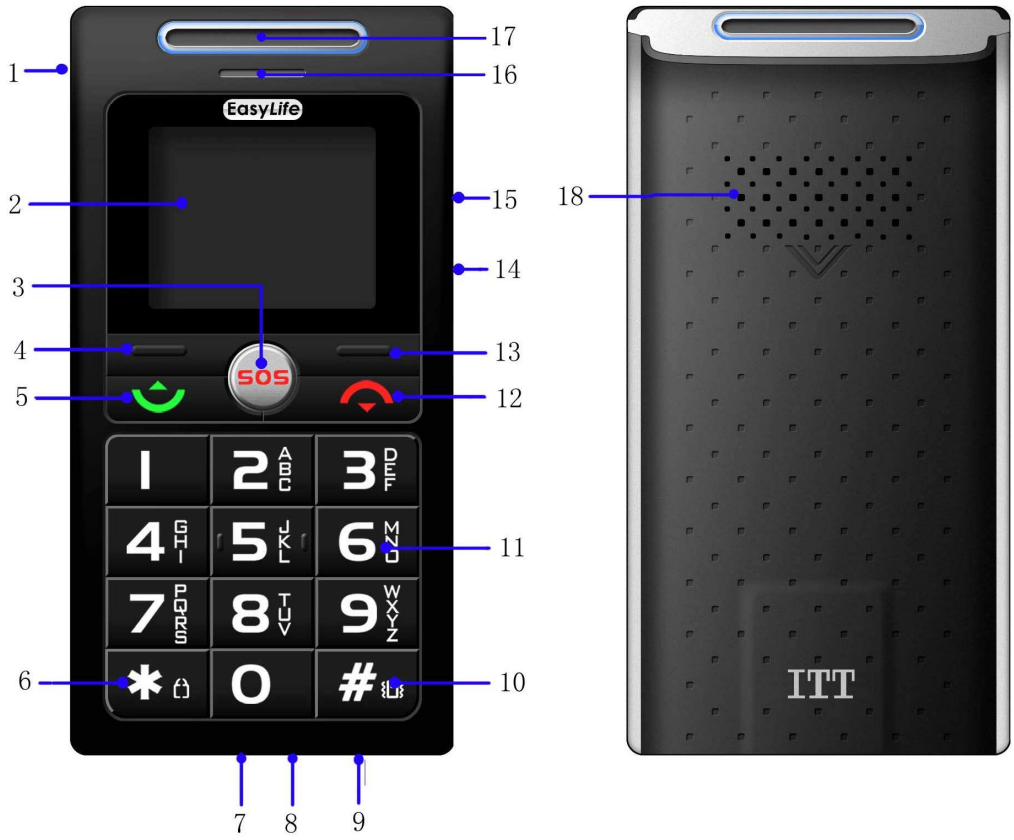

1. Befestigung für Halsband
2. LCD
3. SOS-Schnellwahltaste
4. Auswahltaste Links/Menü
5. Ruftaste
6. * Tastensperre
7. Anschluss für Netzladegerät
8. Anschluss für Ohrhörer/Kopfhörer
9. USB-Anschluss
10. # Stummschalttaste
11. Zifferntasten
12. Ein- Ausschalttaste und beenden aller Funktionen
13. Auswahltaste Rechts
14. Navigationstaste runter
15. Navigationstaste rauf
16. Lautsprecher
17. LED
18. Mikrofon

4.ERKLÄRUNG DER SYMBOLE IM DISPLAY*

Symbol	Einführung zu den Funktionen
	Signalstärke Die senkrechten Streifen zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Das Symbol wird oben Links im Display angezeigt.
	Anzeige Akku Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je voller das Symbol ausgefüllt ist, desto stärker ist der Akku geladen.
	Alarm Ein/Aus Das Symbol zeigt an, ob ein Alarm aktiv ist. Ist kein Alarm aktiv, erlischt das Symbol.
	Tastatur gesperrt Das Symbol zeigt an, ob die Tastatur gesperrt ist. Betätigen Sie die Taste #, um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren.
	Ungelesene Mitteilung Das Symbol wird angezeigt, wenn im Speicher ungelesene Mitteilungen vorhanden sind.
	Mitteilungenspeicher ist voll Das Symbol wird angezeigt und blinkt fortwährend, wenn der Speicher der Mitteilungen voll ist.
	Profil Allgemein Das Symbol wird angezeigt, wenn die allgemeinen Einstellungen des Telefons aktiv sind.
	Profil Lautlos Das Symbol wird angezeigt, wenn die allgemeinen Einstellungen für Lautlos aktiv sind.
	Profil Klingelton und Vibration Das Symbol wird angezeigt, wenn die allgemeinen Einstellungen für Klingelton und Vibration aktiv sind.
	SOS Das Symbol wird angezeigt, wenn die Funktion SOS aktiv ist.
	Automatischer SOS MODUS Symbol wird angezeigt, wenn die der automatischen SOS-Modus aktiv ist.
	Lieblingsnummern Halten Sie die Taste Rechts kurz gedrückt, um die Lieblingsnummern aufzurufen. Halten Sie die Rechte Auswahltaste gedrückt, um in die Auswahl der Lieblingsnummern zu gelangen.

*Anzeige nur bei eingeschalteten Gerät

4.1 Erklärung LED-Anzeige

STATUS	LED
Netzsuche	Blaues Licht
Akku wird geladen	Rotes Licht
Aufladen beendet	Blaues Licht
Funktionen beschränkt/nicht aktiv	Rotes Licht blinkt
Akku leer	Rotes Licht, blinkt
Verpasster Anruf	Rotes Licht, blinkt
SOS	Abwechselnd rotes und blaues Licht

5. IHR TELEFON

Taste	Beschreibung
	Auswahltaste Taste Rechts/Links Durch betätigen der Auswahltaste links, können Sie das Menü aufrufen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, können Sie das Menü mit den Lieblingsnummern aufrufen. Halten Sie die Auswahltaste Rechts lange gedrückt, um die automatische Anwahl aller Lieblingsnummern zu aktivieren.
	Schnellwahltaste SOS Betätigen Sie die Taste, um die SOS-Nummer zu wählen.
	Ein- Ausschalttaste (Rote Taste) Ermöglicht das Beenden oder Abweisen eines Anrufs. Durch langes drücken der Roten Taste können Sie das Gerät ein- oder auszuschalten. Durch Drücken der Rote Taste beenden Sie alle Eingaben.
	Ruftaste (grüne Taste) Ermöglicht es, eine Telefonnummer zu wählen oder einen Anruf zu beantworten. Durch Drücken der Ruftaste, können Sie die zuletzt gewählten Nummern anzeigen lassen. Durch betätigen der Ruftaste, können Sie die gewählten Menüoptionen bestätigen. **Während eines Anrufs**: Durch betätigen der Ruftaste, können Sie den Lautsprecher ein- oder ausschalten (Freisprechen).
	Zifferntasten Durch betätigen der Tasten können Sie Ziffern oder Buchstaben eingeben. Durch langes Drücken der Tasten von 2 bis 9 können Sie die Kurzwahl ausführen.
	***Tastensperre** Halten Sie die Tastensperre lange gedrückt, um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren. **Beim Schreiben einer SMS (Mitteilung)** Durch betätigen der Tastensperre *, können Sie während der Texteingabe auf Sonderzeichen umstellen.
	#Stummschalttaste Durch langes Drücken der Stummschalttaste aktivieren Sie das Profil lautlos. (Besprechungen)
	Navigationstaste rauf Durch betätigen der Taste können Sie den Kalender aufrufen. Durch langes Drücken der Taste gelangen Sie in das Menü Nachrichten. **Während eines Anrufs:** Betätigen Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. **Im Menü:** Durch Betätigen der Taste können Sie vor blättern und die Optionen aufrufen.
	Navigationstaste runter Durch betätigen der Taste können Sie das Adressbuch aufrufen. **Während eines Anrufs:** Betätigen Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern. **Im Menü:** Durch betätigen der Taste können Sie zurück blättern und die Optionen aufrufen.

6. ERSTE SCHRITTE

6.1 Installieren der SIM-Karte und des Akkus

Bewahren Sie SIM–Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
Die SIM–Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden.
Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und seien Sie vorsichtig beim Einlegen oder Entfernen der Karte.
Vor dem Entfernen des Akkus und der Installation der SIM–Karte muss das Mobiltelefon ausgeschaltet und von allen Zubehörgeräten getrennt sein.

1. Bitte entfernen Sie das rückseitige Cover des Telefons:
2. Legen Sie das Ende der SIM-Karte mit der abgeschnittenen Ecke in die dafür vorgesehende Vorrichtung ein, so dass die Oberfläche aus Metal nach unten zeigt.

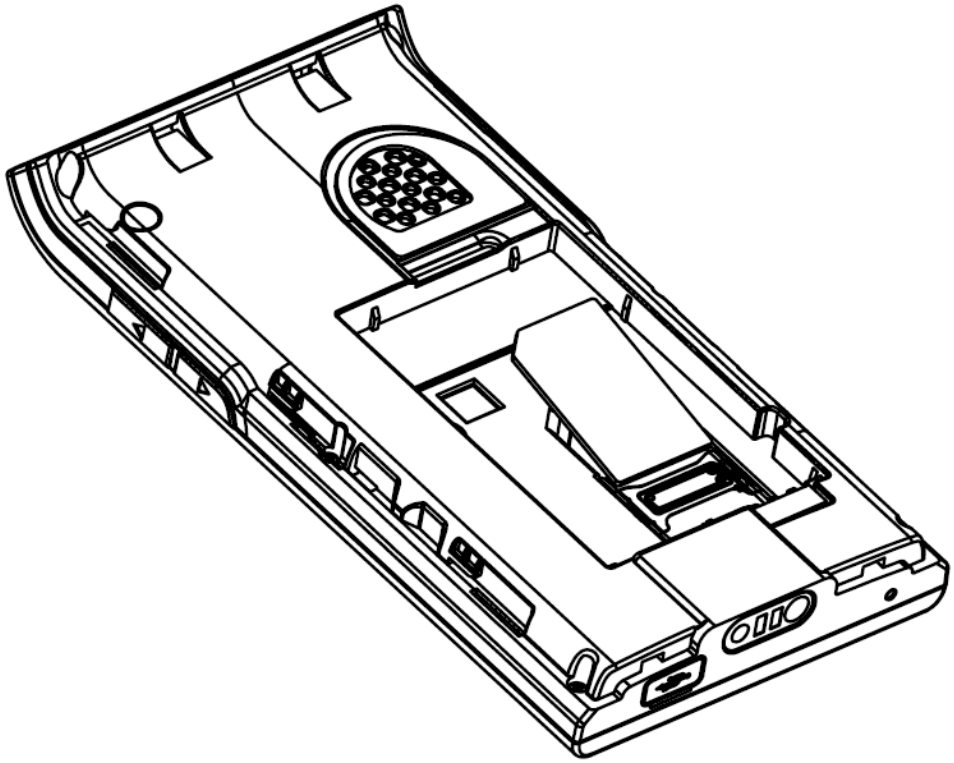

6.2 EINSETZEN DES AKKUS

Akku aus der Verpackung nehmen.
Akku einlegen: Akku-Kontakte müssen unten rechts an den golden Kontakten des Mobiltelefons eingelegt werden.
Hinweis: Für einen richtigen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden an dem Akku sowie den Kontakten. Beachten Sie Bitte die Abbildung.

6.3 WIEDERAUFLADEN DES AKKUS

Verbinden Sie das Netzladegerät mit der entsprechenden Buchse des Telefons.
Schließen Sie das Netzladegerät an eine normale Steckdose an. Das Symbol für das Aufladen des Akkus in der rechten oberen Bildschirmecke beginnt sich zu bewegen. Wenn die Ladezustandsanzeige der Batterie voll ist und die Bewegung der Anzeige unterbrochen ist, ist die Batterie vollständig geladen. Ist der Akku leer, wird eine Meldung auf dem Bildschirm zusammen mit dem Symbol für einen leeren Akku angezeigt. Ist der Akku vollkommen leer schaltet sich das Telefon automatisch aus, und kann nicht wieder eingeschaltet werden.
Der Akku kann beschädigt werden, wenn der Akku über lange Zeit nicht aufgeladen wird.
Verwenden Sie zur Gewährleistung der richtigen Funktionstüchtigkeit des Telefons das empfohlene Netzladeladegerät.

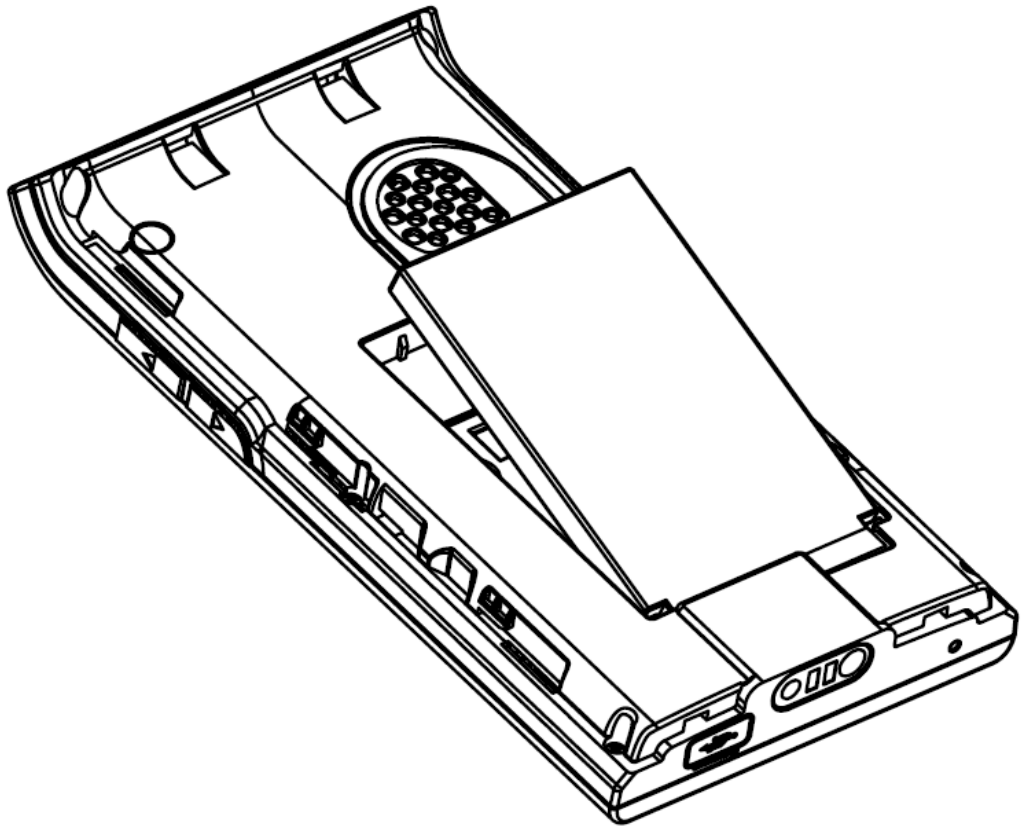

6.4 SICHERHEITSCODES

PIN-CODE
Der **PIN-CODE** (Personal Identity Number) verhindert den unerwünschten Gebrauch des Telefons. Der **PIN-CODE** wird normalerweise vom Serviceanbieter (Netzbetreiber) zusammen mit der **SIM**-Karte übergeben.
Wird dreimal nacheinander ein falscher **PIN-CODE** eingegeben, erfolgt eine Sperrung des **PIN-CODE**. Zur Freigabe des **PIN-CODE** ist ein persönlicher Freigabecode (**PUK**) erforderlich, der vom Serviceanbieter (Netzbetreiber) zur Verfügung gestellt wird.

Code/Kennwort des Telefons
Bei Aktivierung muß bei jedem Einschalten des Telefons das Kennwort eingegeben werden. Die Einstellungen aktivieren/ändern/deaktivieren des Kennworts finden Sie im Menü
Sicherheitseinstellungen. (das Kennwort muss aus 4-8 Ziffern bestehen).

7. DAS TELEFON

7.1 EINSCHALTEN

Halten Sie die Rote Ein/Ausschalttaste gedrückt, um das Telefon einzuschalten: das LCD-Display leuchtet auf und es wird die Einschaltgrafik angezeigt.
Bei Aktivierung des **PIN-CODE** wird beim Einschalten des Telefons auf dem Display "Bitte **PIN-CODE** eingeben“ angezeigt. Geben Sie dann den richtigen **PIN-CODE** ein und betätigen Sie die Auswahltaste Links, um fortzufahren.
Wurde der PIN-CODE gesperrt, wird beim Einschalten des Telefons auf dem Display die Hinweismeldung für die Eingabe des **PUK-CODES** angezeigt.

Beim Einschalten des Telefons wird automatisch eine Netzsuche ausgeführt.
Nach Herstellung der Netzverbindung werden der Name des Netzes und die Signalstärke angezeigt. Wird kein Netz gefunden oder gelingt die Anmeldung nicht, können nur Notrufe und alle die Funktionen ausgeführt werden, zu denen das Netz nicht erforderlich ist.

7.2 AUSFÜHREN EINES ANRUFS

Bei eingeschaltetem Telefon genügt es, um einen Anruf auszuführen, die Telefonnummer einzugeben und die grüne Ruftaste zu drücken. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um eine Ziffer bei Bedarf zu löschen oder halten Sie die Auswahltaste Rechts solange gedrückt, bis alle Ziffern gelöscht sind.

7.3 ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFS

Betätigen Sie die Rote Ein/Ausschaltaste, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

7.4 ANNEHMEN EINES EINGEHENDEN ANRUFS

Beim Empfang eines Anrufs klingelt und / oder vibriert das Telefon und wird auf dem Display angezeigt. Betätigen Sie die grüne Ruftaste oder die Auswahltaste Links, um den Anruf anzunehmen.

7.5 BEENDEN EINES ANRUFS

Betätigen Sie die rote Ein-Ausschalttaste, um einen Anruf zu beenden oder bei Bedarf einen ausgehenden Anruf abzubrechen.

7.6 NOTDIENST

Der Notdienst (112) kann mit der Auswahltaste Links auch angerufen werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist.

7.7 GEWÄHLTE ANRUFE

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige einmal auf die Grüne Ruftaste , um sich die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzeigen zu lassen. Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um zu der gewünschten Nummer oder zu dem gewünschten Namen zu gelangen. Drücken Sie nun die Grüne Ruftaste um die gewünschte Nummer anzurufen.

7.7.1 ANRUFE IN ABWESENHEIT

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige einmal auf die Auswahltaste Links, um sich die Liste der Namen anzeigen zu lassen, mit denen Versucht wurde bei Ihnen anzurufen.
Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um zu der gewünschten Nummer oder zu dem gewünschten Namen zu gelangen. Drücken Sie nun die Grüne Ruftaste um die Nummer anzurufen.

7.8 ANRUFUMLEITUNG (Netzdienst)

Bei Aktivierung der Anrufumleitung werden die eingehenden Anrufe nach Ihren vorher festgelegten Einstellungen an die Mailbox (Netzdienst) oder an eine andere Telefonnummern weitergeleitet (Netzdienst).

7.9 OPTIONEN WÄHREND EINES GESPRÄCHS

Hinweis: Viele der Optionen, die Sie während eines Anrufs nutzen können, sind Netzdienste, also abhängig vom Angebot Ihres Netzanbieters. Hinweise zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter.

Wenn die Funktion Anklopfen (Netzdienst) aktiv ist, wird der eingehende Anruf auf dem Display angezeigt, während Sie gerade ein Gespräch führen. Diese Funktion kann sich von den Serviceanbietern (Netzbetreiber) unterscheiden. Fragen Sie hierzu bei Ihren Serviceanbieter (Netzbetreiber) nach.

Halten eines Anrufes(Netzdienst)
Ermöglicht das Halten eines bestehenden Anrufs und das Annehmen eines zweiten eingehenden Anrufs.
Abweisen eines Anrufs(Netzdienst)
Während man ein Gespräch führt.
Ist es möglich das zweite eingehende Gespräch abzuweisen.
Annehmen eines Anrufs während eines Gesprächs.
Beenden Sie das aktive Gespräch, und nehmen Sie den eingehenden Anruf an.

7.10 ANRUFSPERRE (Netzdienst)
Im Untermenü Anruf Optionen haben Sie die Möglichkeit Anrufe auf Grundlage der von Ihnen gewählten Einstellung zu sperren z.b. Auslandsgespräche und Sondernummern.

8. Ein-und Ausschalten des Telefons

8.1 Einschalten des Telefons

Warnung: Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, kann es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen.

Halten Sie die Ein–AusschalttasteTaste gedrückt.

Der Bildschirm zeigt die entsprechenden Symbole mit der Bezeichnung laut Netz, die Signalstärke, den Ladezustandstand des Akkus, die Uhrzeit, das Datum sowie Informationen zu diversen Einstellungen an. Schlagen Sie im Abschnitt 4 nach, um die Informationen zu den Symbolen nachzulesen.

Unten links finden Sie die Funktion (M) für das Menü. Unten rechts finden Sie die Funktion Lieblingsnummern.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um das Menü aufzurufen und betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Lieblingsnummern aufzurufen.

8.2 Ausschalten des Telefons
Halten Sie die Ein-Ausschalttaste solange gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet (sowohl in der Betriebsart Standby, als auch während eines Gesprächs).

9. LISTE DER HAUPT- UND UNTERMENÜS
Betätigen die Auswahltaste Links, um das Hauptmenü aufzurufen. Das Hauptmenü enthält

folgende Optionen: (1) Telefonbuch, (2) Nachrichten (3) Anrufliste (4) Wecker, (5) Profile, (6) Terminplaner (7) SOS, (8) Einstellungen, (9) Dienste (wenn von der SIM-Karte bzw. Netzanbieter unterstützt wird).

Betätigen Sie die Auswahltaste Links oder die Grüne Ruftaste, um das Menü aufzurufen.
Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um die Menüs durchzublättern.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links oder die Grüne Ruftaste, um die Optionen/Einstellungen aufzurufen und auszuwählen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts oder die Rote Ein/Ausschalttaste, um zum vorherigen Menü ohne Änderungen zurückzukehren.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links oder die Grüne Ruftaste, um die Auswahl zu bestätigen.

Nachfolgend wird die Liste der Haupt- und Untermenüs aufgeführt:

Telefonbuch
Anzeigen
Neuer Kontakt
Alles Löschen
Alles Kopieren
Kurzwahl
Speicherstatus

Nachrichten
Neue Nachricht
Posteingang
Postausgang
Entwürfe
Alles löschen
Einstellungen
Mailbox

Anrufliste
Empfangene Anrufe
Gewählte Anrufe
Entgangene Anrufe
Anrufdauer

Wecker

Profile
Profil wählen
Klingeltonart
Lautstärke
Rufton
Vibration

Terminplaner
Rechner
Kalender
Headset

SOS
Optionen
SOS-SMS
Automatische SOS

Einstellungen
Telefoneinstellung
Betreiberauswahl
Anruf Optionen
Werkseinstellungen

10. Programmieren verschiedener Funktionen per SMS

Verschiedene Funktionen dieses Telefons können unter Verwendung eines anderen Telefons mit SMS-Funktion programmiert werden: zum Beispiel können die Lieblingsnummern, die SOS-Nummer, weitere Nummern zum Telefonbuch hinzugefügt und der Wecker eingerichtet werden.
Gehen Sie wie folgt vor:

10.1 Einrichten der Lieblingsnummern

Schreiben Sie die SMS-Meldung in folgendem Format Groß und Kleinschreibung beachten): AT+L:Name:Num

Zum Hinzufügen einer Telefonnummer in das Verzeichnis Lieblingsnummern vom EasyLife.
Beispiel: Der Name und die Telefonnummer, die gespeichert werden sollen, lauten: Name:Mustermann; Nummer: 123456789
Schreiben Sie: AT+L:Mustermann:123456789
Es können bis zu 5 Lieblingsnummern gespeichert werden. Nach Erreichen dieser Grenze wird die letzte Nummer gelöscht und durch die neue ersetzt.

10.2 Einrichten einer SOS-Nummer

Schreiben Sie die SMS-Meldung in folgendem Format: AT+S:Name:Num

Beispiel: AT+S:Polizei:110 (die Nummer der Polizei lautet 110)
Es kann nur eine SOS-Nummer gespeichert werden. Beim Einrichten einer neuen Nummer wird die bisherige gelöscht oder durch die neue ersetzt.

10.3 Hinzufügen eines neuen Eintrags in das Telefonbuch

Schreiben Sie: AT+T:Name:Num

Beispiel: AT+T:Mustermann:123456789 (der neue Eintrag für Mustermann lautet 123456789)
Nach dem Erreichen des Grenzwertes können keine weiteren Einträge hinzugefügt werden.
Hinweise:
1) Name: die maximale Zeichenanzahl ist 16; dieses Feld darf nicht leer bleiben.
2) Nummer: die maximale Ziffernanzahl ist 20; dieses Feld darf nicht leer bleiben.

10.4 Einrichten des Weckers

Schreiben Sie: AT+A:hh:mm:Wecktext

Beispiel: AT+A:19:23:Aufstehen (der Wecker ertönt um 19:23 Uhr und der Wecktext lautet"Aufstehen").
1) Das Format der Uhrzeit muss 24 Stunden sein.
2) Für den Wecktext beträgt die maximale Zeichenanzahl 20 Zeichen.

11. LIEBLINGSNUMMERN

11.1 Eine Lieblingsnummer anrufen

Betätigen Sie die Auswahlttaste Rechts um in das Menü Lieblingsrufnummern zu kommen. Betätigen Sie dann die Navigationstaste rauf/runter um die Einträge durchzublättern.
Betätigen Sie die Grüne Ruftaste, um die Nummer des gewählten Eintrags zu wählen.

11.2 Lieblingsrufnummern Optionen

Betätigen Sie die Auswahltastetaste Rechts um in das Menü Lieblingsrufnummern zu kommen. Betätigen Sie dann die Navigationstaste rauf/runter um die Einträge durchzublättern.
Betätigen Sie die Linke Auswahltaste, um die Optionen des gewählten Eintrags zu wählen.
Es stehen Ihnen 3 Menüpunkte zur Auswahl:

Anzeigen
Löschen
SMS-Senden (Mitteilung)

11.2.1 Anzeigen:

Betätigen Sie die Auswahltaste Links um den gewählten Eintrag anzusehen, oder zu ändern.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Änderungen zu bestätigen.
Betätigen Sie die Ein/Ausschalttaste , um die Änderungen zu verlassen.

11.2.2 Löschen:

Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um den Eintrag zu löschen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um den Eintrag ohne Änderung zu verlassen.

11.2.3 SMS Senden (Mitteilung)

Betätigen Sie die Auswahltaste Links um den gewählten Eintrag eine SMS Nachricht zu senden.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links um die Nachricht zu Senden, und zu speichern, oder an mehrere Empfänger zu Senden.
Weitere Details zum Menüpunkt SMS auf Seite 18 Kapitel 13. Mitteilungen
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um den Vorgang zu beenden.

12. TELEFONBUCH

12.1 Eintrag Anzeigen

Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Einträge einzusehen.
Wählen Sie mit der Navigationstaste Rauf/Runter einen Eintrag und betätigen Sie erneut die Auswahltaste Links, um die Optionen aufzurufen:

Einrichten
Löschen
SMS Senden

12.1.1 Einrichten (Ändern/Speichern von Namen und Telefonnummern)

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um einen Eintrag zur Anzeige oder Änderung zu wählen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um den gewünschten Eintrag einzusehen.
Durch nochmaliges betätigen der Auswahltaste Links können Sie den Eintrag ändern.
Zum Speichern des geänderten Eintrags betätigen Sie die Auswahltaste Links.
Wenn Sie den Eintrag ohne Änderung wieder verlassen möchten, betätigen Sie die Ein/Ausschalttaste (Rote Taste).

12.1.2 Löschen

Betätigen Sie Auswahltaste Links, um den gewählten Eintrag zu löschen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts um den Vorgang zu beenden.

12.1.3 SMS Senden (Mitteilung)

Betätigen Sie die Auswahltaste Links um den ausgewählten Eintrag eine SMS Nachricht zu senden.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links um die Nachricht zu senden und zu speichern. Sie können auch die Nachricht nur speichern, oder an mehrere Empfänger senden.
Weitere Details zum Menüpunkt SMS auf Seite 18 Kapitel 13. Mitteilungen
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um den Vorgang zu beenden.

12.2 Neuer Kontakt (Hinzufügen von Namen und Telefonnummer)

Betätigen Sie die Taste Auswahltaste Links um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
Wählen Sie mit der Navigationstaste Rauf/Runter die Option, ob Sie den neuen Kontakt auf der Sim-Karte oder in das Telefon speichern möchten.

Mit der Navigationstaste Rauf/Runter können Sie den Namen und die Telefonnummer wählen und durch die Auswahltaste Links auswählen und eingeben.
Zum Speichern des geänderten Eintrags betätigen Sie die Auswahltaste Links.
Wenn Sie den Eintrag ohne Änderung wieder verlassen möchten betätigen Sie die Auswahltaste Links, oder die Ein/Ausschalttaste (Rote Taste).

12.3 Alles löschen

Bitte beachten: Hier löschen Sie alle Einträge im Telefon oder auf der Sim-Karte

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um die Option zum Löschen aller Einträge im Telefon oder auf der SIM-Karte zu wählen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder die Auswahltaste Rechts, um die Funktion ohne zu löschen zu verlassen.

12.4 Alles kopieren

von der SIM-Karte auf das Telefon
vom Telefon auf die Sim-Karte

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter Taste um die Option zum Kopieren von der SIM oder vom Telefon zu wählen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um alle Einträge zu kopieren.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen.

12.5 Kurzwahl

Es kann eine Telefonnummer auf den Tasten von 2 bis 9 zugeordnet werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

Betätigen Sie die Auswahltaste links, um die Kurzwahlnummern (2-9) aufzurufen.
Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die gewünschte Kurzwahlnummer auszuwählen.
Betätigen Sie jetzt 2 mal die Auswahltaste Links, um in das Telefonbuch zu gelangen.
Betätigen Sie Navigationstaste Rauf/Runter um den gewünschten Eintrag auszuwählen, und bestätigen Sie mit der Auswahltaste Links.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts oder die Ein/Ausschalttaste (Rote Taste), um die Funktion zu verlassen.

12.6 Speicherstatus

Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um den Speicherstatus des Telefonbuchs auf der Sim-Karte und auf dem Telefon einzusehen.

13. MITTEILUNGEN

Mit dieser Funktion ist es möglich, SMS-Nachrichten zu senden, zu empfangen und zu speichern. Die Funktion muss durch den Netzbetreiber/Serviceanbieter unterstützt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Netzbetreiber/Serviceanbieter.

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE FÜR VERSCHIEDENE MELDUNGEN:

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Ungelesene Sms Zeigt eine SMS-Meldung an, die sich ungelesen im Posteingang befindet.
	Gelesene SMS Zeigt eine gelesene SMS-Meldung im Posteingang an.
	Gesendete SMS Zeigt eine gesendete und im Mitteilungsfach gespeicherte SMS-Meldung an.
	Ungesendet SMS Zeigt eine ungesendete SMS-Meldung im Mitteilungsfach an.

13.1 NEUE NACHRICHT ERSTELLEN

Mit dieser Funktion ist es möglich, eine Mitteilung zu schreiben.
Geben Sie die Nachricht ein, und betätigen Sie die Auswahltaste Links. Jetzt haben Sie folgende Möglichkeiten:

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um die gewünschte Option auszuwählen, oder die Auswahltaste Rechts, um die Option zu verlassen.

13.1.1 Senden
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um eine Telefonnummer einzugeben, oder nochmals die Auswahltaste Links um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszuwählen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts um die Funktion zu verlassen.

13.1.2 Senden und Speichern
Hier wird die Nachricht gesendet und im Postausgang gespeichert.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um eine Telefonnummer einzugeben, oder nochmals die Auswahltaste Links um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszuwählen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts um die Funktion zu verlassen.

13.1.3 Speichern
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Nachricht ohne zu senden im Ordner Entwürfe zu Speichern.

13.1.4 An mehrere Empfänger Senden
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Nachricht an mehre Empfänger zu senden.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um eine Telefonnummer einzugeben, oder nochmals die Auswahltaste Links um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszuwählen.
Nachdem Sie eine Telefonnummer oder einen Eintrag aus dem Telefonbuch ausgewählt haben, haben Sie weitere Optionen:

1. Empfänger hinzufügen
2. Empfänger ändern
3. Empfänger Löschen
4. Senden

13.2 **Posteingang**
Hier ist es möglich alle empfangenen Nachrichten zu lesen.

Das Telefon erzeugt beim Empfang einer neue SMS ein akustisches Signal. Außerdem ist auf dem Display das Symbol für Ungelesene SMS zu erkennen. Betätigen Sie, um die neue SMS zu lesen, die Auswahltaste Links. Hier werden Ihnen nun folgende Informationen angezeigt:
Uhrzeit des Empfangs, Datum und Absender.

Betätigen Sie zum Aufrufen der eingehenden Meldungen die Auswahltaste Links. Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die zu lesende Mitteilung zu wählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Meldung zu lesen.

Betätigen Sie nach dem Lesen der SMS die Auswahltaste Links, um die verschiedenen Optionen mit Hilfe des gleichen Verfahrens aufzurufen, das im Abschnitt 13.1 Neue Nachricht erstellen beschrieben wird.

－Antworten	Ermöglicht das Senden einer Antwort an den Absender der SMS.
－Löschen	Ermöglicht das Löschen der SMS.
－Weiterleiten	Ermöglicht das Weiterleiten der SMS an andere.
－Anrufen	Ermöglicht das Anrufen des Absenders der SMS.
－Rufnr. Speichern	Ermöglicht das Speichern der Nummer des Absenders.

13.3 Postausgang
Ermöglicht es, alle gesendeten und gespeicherten Mitteilungen zu lesen. Hier haben Sie die gleichen Optionen wie im Abschnitt **13.2 Posteingang**

13.4 Entwürfe
Die zu sendenden Mitteilungen werden in den Entwürfen gespeichert.

Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um den Ordner aufzurufen.
Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um eine gespeicherte Mitteilung auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Mitteilung zu lesen. Betätigen Sie erneut die Auswahltaste Links, um folgende Optionen zu aufzurufen:

1. Löschen
2. Weiterleiten (Senden)
3. Bearbeiten

13.5 Alles löschen
Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um folgende Option zu wählen. Betätigen Sie die Taste Links, um den Vorgang zu bestätigen. Betätigen Sie die Taste Rechts, um die Funktion ohne Änderungen zu verlassen.

· Alles löschen:
Ermöglicht das Löschen alle Mitteilungen in Posteingang,Postausgang und Entwürfe.
· Posteingang :
Ermöglicht das Löschen aller empfangenen Mitteilungen.
·Postausgang:
Ermöglicht das Löschen aller gesendeten Mitteilungen.
·Entwürfe:
Ermöglicht das Löschen aller gespeicherten Mitteilungen in dem Ordner Entwürfe.

13.6 Einstellungen

13.6.1 Service-Zentrale:
Es ist möglich, die Service-Zentrale einzurichten oder zu ändern. Ändern Sie diese Einstellung nicht zufällig, da diese entscheidend sind für das Senden und Empfangen von Mitteilungen.

Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Funktion aufzurufen. Geben Sie die Service-Zentral-Nummer des Netzbetreibers ein. Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um den Vorgang zu speichern. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um den Vorgang zu beenden oder die Änderungen vorzunehmen.

13.6.2 Gültigkeitszeit (Netzdienst)

Es ist möglich den Gültigkeitszeitraum für Mitteilungen einzustellen. Durch betätigen der Navigationstaste Rauf/Runter können Sie folgende Optionen wählen:

1 Stunde, 12 Stunden, 24 Stunden, 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, Maximale

Betätigen Sie die Auswahltaste Links um Ihre Auswahl zu bestätigen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts,um die Funktionen zu verlassen.

13.6.3 Sendebericht:
Es ist möglich, diese Option ein- oder auszuschalten.
Ist die Funktion aktiviert, wird für die richtig gesendete Mitteilung ein Sendebericht ausgestellt.

13.6.4 Gesendete Nachrichten: (Netzdienst)

Diese Option kann aktiviert oder deaktiviert werden.
Ist die Funktion aktiviert, wird für die richtig gesendete Mitteilung ein Sendebericht zurück gemeldet.

13.6.5 Bevorzugter Speicher:

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um auszuwählen ob die Mitteilungen auf der Sim-Karte oder auf dem Telefon gespeichert werden sollen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen.

13.7 Mailbox (Netzdienst)

Das Mobiltelefon unterstützt die Mailboxfunktion. Die Anrufer können eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, wenn die Einstellungen für die Mailbox vorhanden sind. Um die Funktion der Mailbox nutzen zu können muss beim Netzbetreiber/Serviceanbieter die Mailbox aktiviert werden. Sind Sprachmeldungen vorhanden, wird eine Mitteilung empfangen.

－ Mailbox Abrufen
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Mailbox abzurufen und die gespeicherten Sprachnachrichten abzuhören. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne eine Verbindung herzustellen.
－Mailbox Einrichten
Ändern Sie diese Nummer der Mailbox nicht. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber/Serviceanbieter bevor Sie eventuelle Änderungen vornehmen.

Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Option aufzurufen. Geben Sie die Nummer der Mailbox ein. Betätigen Sie die Auswahltaste Links zum Bestätigen und Speichern. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion ohne Änderung zu verlassen.

14. ANRUFLISTE

14.1 Empfangene Anrufe

Ermöglicht die Anzeige der Nummern der entgegengenommenden Anrufe. Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die Einträge durchzublättern. Um eine Verbindung mit dem Eintrag herzustellen, betätigen Sie die Grüne Ruftaste.
Um die Option anzeigen zu lassen betätigen Sie die Auswahltaste Links. Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um die Option zu wählen.
Hier haben Sie nun folgende Auswahlmöglichkeiten:

1. Details (Zeigt Die Rufnummer, Dauer, Datum und Uhrzeit des Gesprächs an)
2. Löschen (Hier können Sie den Eintrag löschen)
3. Nummer speichern (Hier können Sie die Rufnummer wahlweise im Telefon oder auf der Sim-Karte speichern.)
4. SMS Senden (Hier können Sie eine SMS an die Rufnummer versenden)
5. Alles Löschen (Hier können Sie die Liste der Empfangenen Anrufe komplett löschen)

14.2 Gewählte Anrufe

Ermöglicht die Anzeige der angerufenen Rufnummern. Zur Bedienung/Funktion gehen Sie wie im Abschnitt 14.1 Empfangene vor.

14.3 Entgangene Anrufe

Ermöglicht die Anzeige der verpassten Anrufe. Zur Bedienung/Funktion gehen Sie wie im Abschnitt 14.1 Empfangene Anrufe vor.

14.4 Anrufdauer

Ermöglicht die Anzeige der Dauer der empfangenen und ausgeführten Anrufe sowie des letzten Anrufs. Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um den Zähler zurückzusetzen.

15. WECKER

Die Weckerfunktion ermöglicht das Einrichten eines Klingeltons oder einer Vibration für das Wecken zu einer gewählten Uhrzeit.

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter um die Option zu wählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Weck-Funktion aufzurufen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

1. Uhrzeit einstellen/ändern
   Ermöglicht das Ändern und Einrichten der Uhrzeit des Weckers. Betätigen Sie die Auswahltaste Links zum Bestätigen. Betätigen Sie die Taste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.
2. Ein-/Ausschalten des Weckers
   Betätigen Sie die Taste * oder #, um den Wecker ein- oder auszuschalten.
3. Schlummerfunktion
   Betätigen Sie die Taste * oder #, um die Weckzeit aufzuschieben.
4. Betriebsart des Weckers
   Betätigen Sie die Taste * oder #, um die Betriebsart des Weckers zu wählen: einmalig, jeden Tag, oder bestimmte Tage
5. Wecktext
   Hinzufügen oder ändern des Textes der Weckmeldung.

16. PROFILE

Im Menüpunkt Profile ist es möglich, die Klingeltöne und die Lautstärke der Umgebung anzupassen. Außerdem können Klingeltöne für verschiedene Funktionen eingerichtet werden, wie eingehender Anruf, SMS-Töne, Weckton, sowie den Ton beim Ein- und Ausschalten.

16.1 Profil-Typ

Es stehen vier Profile zur Verfügung. Betätigen Sie die Navigationstasten Rauf/Runter um ein Profil auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links zum bestätigen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

16.2 Klingeltonart

Für die verschiedenen Funktionen lassen sich unterschiedliche Klingeltöne einrichten. Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die Funktion auszuwählen. Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

Eingehende Anrufe: Betätigen Sie die Taste * oder #, um den Klingelton für die empfangenen Anrufe zu wählen.

SMS Ton: Betätigen Sie die Taste * oder #, um den Klingelton für den Empfang einer SMS zu wählen.

Weckton: Betätigen Sie die Taste * oder #, um den Klingelton für den Wecker zu wählen.

Einschaltton: Betätigen Sie die Taste * oder #, um den Klingelton beim Einschalten zu aktivieren oder deaktivieren.

Ausschaltton: Betätigen Sie die Taste * oder #, um den Klingelton beim Ausschalten zu aktivieren oder deaktivieren.

16.3 Lautstärke

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die Funktion zu wählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links zum Bestätigen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Lautstärke des Klingeltons:
Die Funktion ermöglicht das Ändern der Lautstärke des Klingeltons
Lautstärke des Tastentons:
Die Funktion ermöglicht das Ändern der Lautstärke des Tastentons.

16.4 Ruftonart

Es ist möglich, die Ruftonart zu ändern. Es gibt 2 Möglichkeiten:
Einzeln: Hier klingelt das Telefon akustisch nur 1x und klingelt stumm weiter.
Wiederholt: Hier klingelt das Telefon immer wieder, bis der Anruf entgegengenommen wird, oder der Anrufer auflegt.
Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die Funktion zu wählen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links zum Bestätigen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

16.5 Vibration

Es ist möglich, die Vibration für die eingehenden Anrufe oder beim Empfang neuer Mitteilungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die gewünschte Funktion zu wählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links zum Bestätigen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

17. TERMINPLANER

17.1 Rechner

Diese Funktion ermöglicht das Ausführen einfacher Berechnungen.
Betätigen Sie die Zifferntasten, um die entsprechenden Zahlen einzugeben. Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Berechnung:
Taste *Tastensperre: Auswahl zwischen ＋ / － / × / ÷
Taste #Stummschalttaste: Komma als Dezimaltrenner
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Ziffern zu löschen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um das Ergebnis der Berechnung einzusehen.

17.2 Kalender

Hier können Sie den Kalender aufrufen. Verwenden Sie die Navigationstasten Rauf/Runter, die *Taste oder #Taste, um zu einem anderen Datum zu wechseln. Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um ein beliebiges Datum des Kalenders aufzurufen.

17.3 Headset

Schließen Sie vor Benutzung dieser Funktion das Headset an.
Ist ein Headset eingesteckt, erscheint auf dem Display das Symbol für Headsetbetrieb.

18. SOS

18.1 SOS-Taste Einstellungen

Betätigen Sie die NavigationstasteRauf/Runter, um die Option zu wählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links um die gewünschte Option auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.
Betätigen Sie in jeder Option die Taste * oder #, um die bevorzugte Einstellung zu wählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links zum bestätigen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

SOS An/Aus:
Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des automatischen SOS-Vorgangs.
SOS-Meldung:
Ermöglicht das Aktivieren des Vorgangs für einen Anruf zur SOS-Meldung.
SOS Kontrollleuchte:
Die Kontrollleuchte SOS blinkt während der Rückwärtszählung.
SOS Lieblingsnummer:
Die gespeicherten Lieblingsnummern werden automatisch nacheinander gewählt, bis eine der Lieblingsnummern den Anruf entgegenimmt.
SOS Rückwärtszählung:
Hier können Sie die Zeit einstellen in der das Telefon rückwärts zählt, bis ein SOS-Alarm ausgelöst wird.

18.2 SOS SMS

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die Option zu wählen. Betätigen Sie die

Auswahltaste Links, um Änderungen vorzunehmen. Betätigen Sie die Taste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

18.2.1 SMS Meldung AN/AUS:
Wählen Sie AN oder AUS, um die Funktion SOS-SMS zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei Aktivierung wird, wenn das Telefon aus dem Gleichgewicht gerät (Totmannschaltung/Sturzsensor) oder die Taste SOS gedrückt wird, die gespeicherte SMS-Mitteilung automatisch an die programmierte SOS-Nummer gesendet.
18.2.2 Inhalt der SOS-Mitteilung:
Der Inhalt der SOS-Mitteilung kann geändert werden. Betätigen Sie die Taste #, um die Eingabeart während der Bearbeitung des Inhalts zu ändern.

18.3 Automatische SOS-Meldung

Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die Option aufzurufen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um Änderungen vorzunehmen und diese zu bestätigen. Betätigen Sie die Auwahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

18.3.1 Automatische SOS-Meldung AN/AUS
Diese Option ermöglicht es, das automatische Wählen der SOS-Nummer zu aktivieren. Wenn das Telefon herunterfällt oder der Träger das Gleichgewicht verliert, aktiviert der Sensor die automatische Anwahl der SOS-Nummer.

Diese Option kann aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Aktivierung wird, wenn das Telefon die senkrechte Position verliert, der eingerichtete automatische SOS-Vorgang nach der Rückwärtszählung gestartet und das Telefon schaltet automatisch in die Freisprechfunktion.

18.3.2 SOS Rückwärtszählung:
Hier können Sie die Zeit einstellen in der das Telefon rückwärts zählt, bis eine SOS-Alarm ausgelöst wird.

18.3.3 SOS Rückwärtszählung Stoppen
Durch die Ein-Ausschaltaste stoppen Sie die Rückwärtszählung, bzw. die Auslösung eines SOS-Alarms.

18.5 Empfindlichkeit des Sturzsensors einstellen:
Die Empfindlichkeit des Sturzsensors (kann in Stufen von 1 bis 5 eingestellt werden.
Stufe 5: Empfindlichkeit wird durch heftige vertikale Bewegung des Telefons aktiviert.
Stufe 3: Empfindlichkeit wird durch mittlere vertikale Bewegung des Telefons aktiviert.
Stufe 1: Empfindlichkeit wird durch minimale vertikale Bewegung des Telefons aktiviert.

19. EINSTELLUNGEN

19.1 Konfiguration des Telefons
Betätigen Sie die Navigationstaste Rauf/Runter, um die Optionen zu wählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um Änderungen vorzunehmen und diese zu bestätigen. Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts, um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen. Im Menü verfügbare Optionen:

Uhrzeit und Datum einstellen:
Ermöglicht das Einrichten des Datums und der aktuellen Uhrzeit des Telefons. Ermöglicht das Einrichten der Datumsanzeige und des Uhrzeitformats.
Displayeinstellungen:
Ermöglicht das Einrichten für die Dauer der Beleuchtung des Displays, des Hintergrunds und des LCD-Kontrasts.
Ihre bevorzugte Eingabemethode:
Wählen Sie die zur Texteingabe bevorzugte Sprache.
Sicherheitseinstellungen:
Ermöglicht das Einrichten von PIN1-CODE oder PIN2-CODE zum Schutz der verschiedenen Funktionen des Telefons.

Pinabfrage (Pin1) beim Einschalten des Telefons:
Ermöglicht das Aktivieren, Deaktivieren oder ändern des PIN1-Code.
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Codes PIN muss der richtige PIN-Code eingegeben werden.
Ist der PIN-Code aktiv, muss der Pin1-Code bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden. Nach drei fehlerhaften Versuchen wird das Telefon gesperrt und kann nur durch Eingabe des PUK-CODE freigeschaltet werden. Ist der PUK-CODE gesperrt, muss der Serviceanbieter/Netzbetreiber zur Freischaltung des Telefons verständigt werden.
Der PIN-CODE kann nur nach aktivierung der Option geändert werden. Geben Sie zuerst den aktuellen PIN-CODE ein und dann auf dem nächsten Bildschirm den neuen PIN-CODE.
PIN2-CODE ändern:
Es gelten die gleiche Verfahrensweise und die gleichen Regeln, wie oben für den PIN-CODE1 beschrieben.

Telefonsperre:
Ermöglicht das Aktivieren, Deaktivieren oder Ändern des Telefons.
Bei Aktivierung des Telefoncodes wird die Tastatur gesperrt bis der Code eingegeben wird.
Der Telefoncode wird beim Einschalten und beim Einlegen der SIM-Karte abgefragt. Möchten Sie den aktuellen Telefoncode ändern, muss zuerst der aktuelle Code eingegeben werden. Die Vorgehendsweise ist die selbe wie beim PIN1-CODE.

Automatische Tastatursperre:
Die Tastatur kann automatisch nach 30 oder 60 s gesperrt werden.

Auswahl der Sprache:
Es ist möglich, eine der folgenden Sprachen zu wählen: Automatisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch. Die Auswahl von Automatisch richtet die Sprache des Anbieters der SIM-Karte ein.

19.2 Netzkonfiguration

Es ist möglich, die Auswahlart des Netzes einzurichten, wenn das Telefon im Roaming arbeitet.
Die Optionen sind automatisch oder manuell. Diese Funktion kann nur im Roaming verwendet werden.

GSM-Roaming ist definiert als die Fähigkeit eines Mobilfunknetzteilnehmers, in einem anderen, fremden Netzwerk als seinem Heimnetzwerk automatisch Anrufe empfangen oder tätigen zu können, automatisch Daten schicken und empfangen zu können oder Zugriff auf andere Mobilfunknetzdienstleistungen zu haben

Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um die Optionen zu wählen. Betätigen Sie sie erneut die Auswahltaste Links zum bestätigen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts oder die rote Ein/Ausschalttaste Taste, um die Funktion zu verlassen, ohne die Änderungen zu bestätigen.

Automatische Auswahl:
Betätigen Sie die Auswahltaste Links und dann OK: das Mobiltelefon führt eine Netzsuche durch. Dieser Vorgang ermöglicht die Anmeldung des Telefons im geeignetsten Netz oder auf Grundlage der SIM-Karte.
Manuelle Auswahl:
Betätigen Sie die Auswahltste Links und dann OK: das Mobiltelefon zeigt die verfügbaren Netze an. Es kann unter den Aufgeführten und zur SIM-Karte kompatiblen Netzen das geeignetste Netz gewählt werden.

19.3 Anrufkonfiguration

Betätigen Sie die Auswahltaste Links, um zwischen den Optionen zu wählen. Betätigen Sie die Auswahltaste Links erneut zum Bestätigen.
Betätigen Sie die Auswahltaste Rechts oder die rote Ein/Ausschalttaste, um die Funktion zu verlassen, ohne die Änderungen zu bestätigen.

Übermittlung der eigenen Rufnummer:
Es ist möglich, zwischen Netzeinstellung, eigene Rufnummer unterdrücken oder eigene Rufnummer übertragen zu wählen.
Automatische Wahlwiederholung:
Ermöglicht es, automatisch die Wahlwiederholung vorzunehmen. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.
Antwort mit beliebiger Taste:
Ermöglicht das Annehmen eines eingehenden Anrufs mit jeder beliebigen Taste. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.
Anruf wartet:
Bei Aktivierung während des Gesprächs werden beim Eingehen eines Anrufs auf dem Bildschirm die Informationen zum wartenden Anruf angezeigt. Wenden Sie sich für die Aktivierung dieser Funktion an den Netzanbieter. Es ist möglich, zu wählen zwischen:

Status abfragen:	Ermöglicht eine Prüfung des Status der Funktion Anruf wartet.
Aktiviert:	Ermöglicht das Aktivieren der Funktion Anruf wartet.
Deaktiviert:	Ermöglicht das Deaktivieren der Funktion Anruf wartet.

Anrufumleitung:
Wenn die Anrufumleitung aktiv ist, werden die eingehenden Anrufe je nach den Einstellungen an die Mailbox oder an andere Telefonnummern weitergeleitet.

Alle Anrufe umleiten: Es kann gewählt werden zwischen:

Status abfragen:	Ermöglicht die Prüfung des Status der Funktion Umleitung.
Aktivieren:	Aktiviert die Umleitung aller Anrufe. Es kann die Telefonnummer oder die Mailbox gewählt werden, an die die Anrufe umgeleitet werden.
Deaktivieren:	Deaktiviert die Umleitung aller Anrufe.

Umleitung wenn besetzt:
Der Vorgang entspricht dem Menüpunkt: **Alle Anrufe umleiten**

Umleitung wenn keine Antwort:
Der Vorgang entspricht dem Menüpunkt: **Alle Anrufe umleiten**

Umleitung wenn nicht erreichbar:
Der Vorgang entspricht dem Menüpunkt: **Alle Anrufe umleiten**

Unzulässiger Anruf:
Es ist möglich, alle ausgehenden, eingehenden, im Roaming erfolgenden, internationalen ausgehenden und eingehenden Anrufe zu sperren. Der Vorgang entspricht dem Menüpunkt: **Alle Anrufe umleiten**

19.4 **Auf werkseitige Einstellung zurücksetzen**
Ermöglicht das Zurücksetzen aller Einstellungen auf die ursprünglichen Werte. Geben Sie vor dem Aktivieren der Funktion den Telefoncode 0000 ein.

20. DIENSTE
Die Menüoptionen sind von der verwendeten SIM-Karte (Netzdienst) abhängig.

Wenn die SIM-Karte die Funktion Dienste unterstützt, kann das Telefon auf erster Ebene unterschiedliche Menüs für verschiedene Dienste anzeigen.
Diese Funktion muss durch den Netzanbieter unterstützt werden. Zu ihrer Verwendung muss die Funktion durch den Anbieter der SIM-Karte unterstützt werden. Die verfügbaren Funktionen sind vollständig von der durch den Anbieter gewährten Unterstützung abhängig.

21. EINGABEMETHODE

Es kann zwischen verschiedenen Methoden zur Eingabe von Text und Ziffern gewählt werden. Bei **Einstellungen zur Texteingabe** kann die für die Eingabe bevorzugte Sprache gewählt werden.
Betätigen Sie auf jedem beliebigen Meldungsbildschirm die Taste #, um die Eingabemethode zu ändern. Bei Betätigung der Taste # werden die folgenden Symbole (ohne Beschreibung) in der oberen rechten Ecke des Display angezeigt.

Betätigen Sie eine Taste einmal, um den ersten Buchstaben auf der Taste einzugeben, zweimal für den zweiten Buchstaben, usw. Bei einer kurzen Pause wird der letzte Buchstabe auf dem Display angenommen und das Telefon wartet auf die nächste Eingabe.
Zum Beispiel werden bei fortwährendem Betätigen der Taste "2" nacheinander "A", "B", "C" und "2" angezeigt.
Die Zeichen können entsprechend folgender Listen eingegeben werden:

21.1 EINGABEMETHODE - ENGLISCH

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	, . ? ! 1	, . ? ! 1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerzeichen oder 0	Leerzeichen oder 0

21.2 EINGABEMETHODE - FRANZÖSISCH

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÍÏ	ghi4íï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUVúü8	tuvúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerzeichen oder 0	Leerzeichen oder 0

21.3 EINGABEMETHODE - SPANISCH

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÍÏ	ghi4íï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUVúü8	tuvúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerzeichen oder 0	Leerzeichen oder 0

21.4 EINGABEMETHODE - ITALIENISCH

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2À	abc2à
3	DEF3ÈÉ	def3èé
4	GHI4Ì	ghi4ì
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ò	mno6ò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8Ù	tuv8ù
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerzeichen oder 0	Leerzeichen oder 0

21.5 EINGABEMETHODE - DEUTSCH

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÄÀ	abc2äà
3	DEF3É	def3é
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ö	mno6ö
7	PQRS7	pqrs7
8	TVU8Ü	tuv8ü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerzeichen oder 0	Leerzeichen oder 0

21.6 EINGABEMETHODE - NIEDERLÄNDISCH

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÇÄÁÀÂ	abc2çäáàâ
3	DEF3ËÉÈÊ	def3ëéèê
4	GHI4ÏÍÌÎ	ghi4ïíìî
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖÓÒÔ	mno6öóòô
7	PQRS7	pqrs7ß
8	TUV8ÜÚÙÛ	tuv8üúùû
9	WXYZ9	wxyz9
0	Leerzeichen oder 0	Leerzeichen oder 0

21.7 EINGABEMETHODE - ZIFFERN

Betätigen Sie die Taste #, um die Eingabemethode für Ziffern einzurichten. Betätigen Sie dann die entsprechenden Zifferntasten.

21.8 AUSWAHLMETHODE FÜR SYMBOLE

Bei jeder Eingabemethode kann die Taste * gedrückt werden, um die folgenden Symbole einzugeben.

Taste	**Buchstaben**
*	**, . ' ? ! " @ ¥ _ ^ { } \ [~] | # ¤ % & ( ) * + - / : ; < = > ¡ § ¿** ↵